


ATENCIÓN
No utilice el equipo sin leer el manual de instrucciones.
















MANUAL DE USUARIO

AUTOMATISMO PARA PUERTAS CORREDIZO | BASCULANTE | ABATIBLE

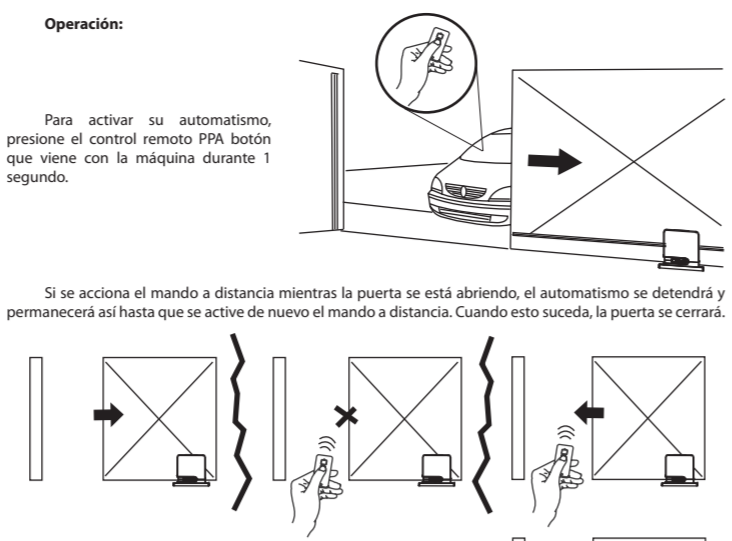


Si se acciona el mando a distancia mientras la puerta se está abriendo, el automatismo se detendrá y permanecerá así hasta que se active de nuevo el mando a distancia.

Si el control remoto se activa mientras la puerta se está cerrando, por razones de seguridad, la puerta se detendrá y se abrirá automáticamente.

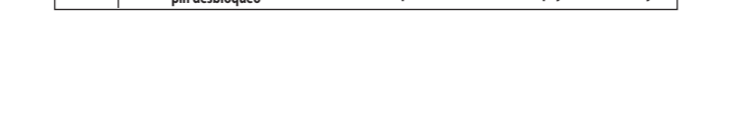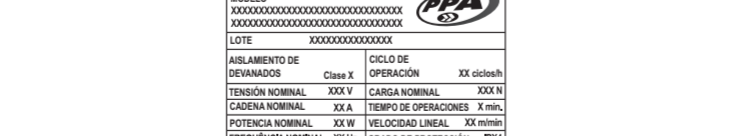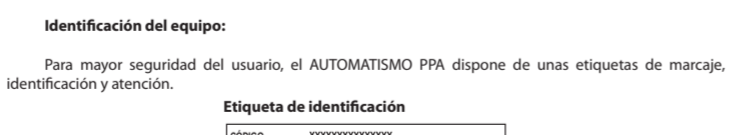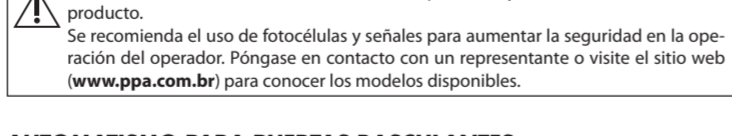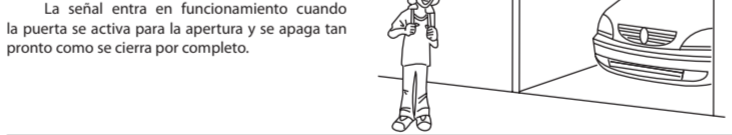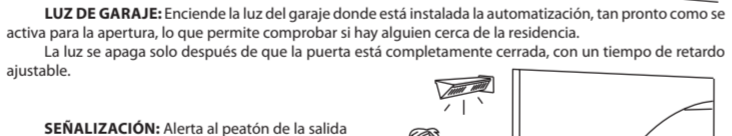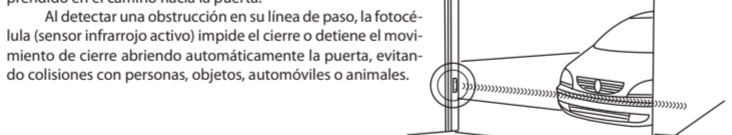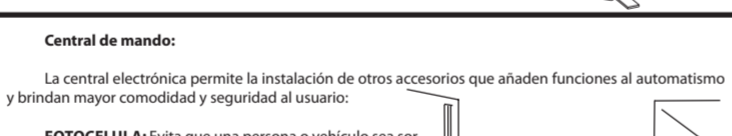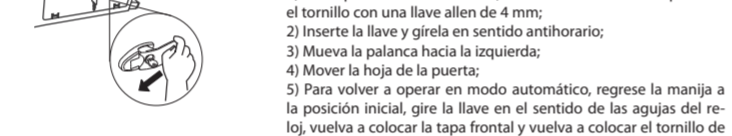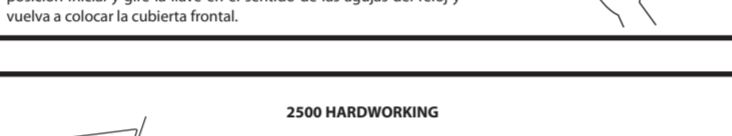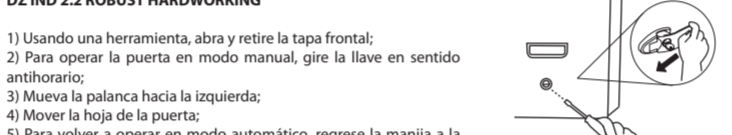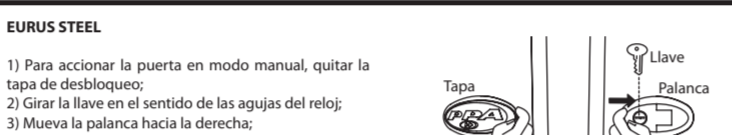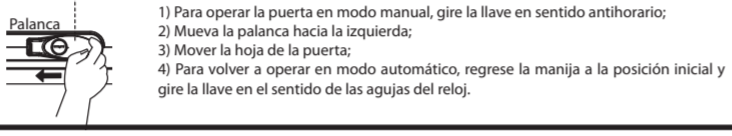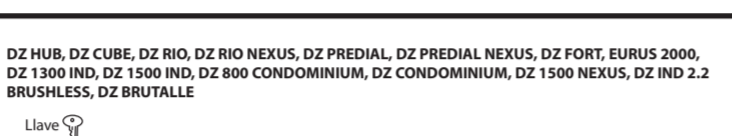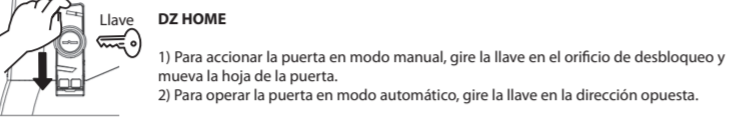

ATENCIÓN
Compruebe siempre el estado de las etiquetas. Si las pegatinas se dañan o son ilegibles, compre otras en un distribuidor de PPA.

Apagado del equipo:
Para el paro total del automatismo, es necesario utilizar un dispositivo de paro que debe ser incorporado al cableado fijo y ubicado cerca del automatismo.

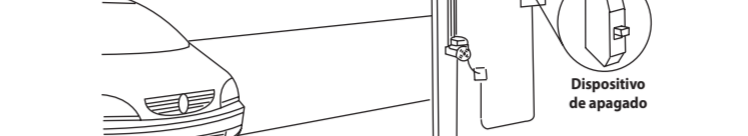

Nota: El dispositivo de desconexión total incorporado en el cableado fijo debe garantizar la desconexión de todos los conductores de red, excepto el de Tierra.

Funcionamiento:
Para activar su operador, presione el botón del control remoto PPA que viene con la máquina durante 1 segundo.



Si se acciona el mando a distancia mientras la puerta se está abriendo, el automatismo se detendrá y permanecerá así hasta que se active de nuevo el mando a distancia.



Si el control remoto se activa mientras la puerta se está cerrando, por razones de seguridad, la puerta se detendrá y se abrirá automáticamente.

Sistema de desbloqueo:
En caso de corte de energía, el equipo cuenta con un sistema de desbloqueo que permite abrir y cerrar manualmente la puerta.

AUTOMATISMO BASCULANTE MANUAL DESBLOQUEO BV PRIME
Para operar la puerta en modo manual:



AUTOMATISMO CON SISTEMA DE DESBLOQUEO POR CHAVETA O CANDADO
1) Para operar la puerta en modo manual, retire la chaveta;




AUTOMATISMO BASCULANTE HORIZONTAL
1) Para accionar la puerta en modo manual, tire hacia abajo del cordón de desbloqueo;



AUTOMATISMO BH POWER CHAIN
1) Para operar la puerta en modo manual, jale el cordón de liberación hacia abajo para que el gatillo quede estacionado en posición vertical.



AUTOMATISMO TORSION
1) Para operar la puerta en modo manual, gire la palanca de desbloqueo en el sentido de las agujas del reloj (hacia arriba) para que la palanca quede en posición vertical.

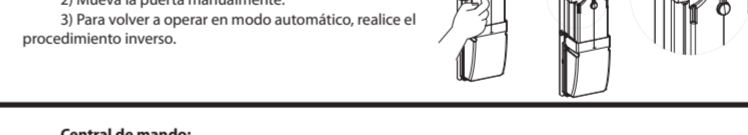

Central de mando:
La central electrónica permite la instalación de otros accesorios que añaden funciones al automatismo y brindan mayor comodidad y seguridad al usuario.



Fotocélula: Evita que una persona o vehículo sea sorprendido en el camino hacia la puerta.

Luz de garaje: Enciende la luz del garaje donde está instalada la automatización, tan pronto como se activa para la apertura, lo que permite comprobar si hay alguien cerca de la residencia.

Señal: Alerta al peatón de la salida o entrada de vehículos en un lugar determinado.

Los accesorios descritos anteriormente son opcionales y no están incluidos con el producto.

AUTOMATISMO PARA PUERTAS BASCULANTES
Identificación del equipo:
Para mayor seguridad del usuario, el AUTOMATISMO PPA dispone de unas etiquetas de marcaje, identificación y atención.

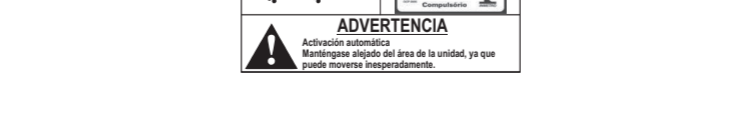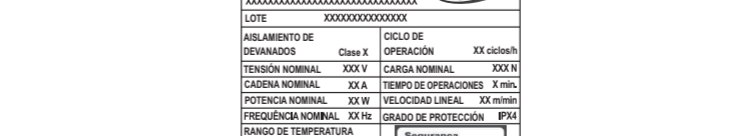


Etiqueta de identificación de desbloqueo de giro (dependiendo del modelo de automatismo)



Manual desbloqueo
Para activar su operador, presione el botón del control remoto PPA que viene con la máquina durante 1 segundo.

Apagado del equipo:
Para el paro total del automatismo, es necesario utilizar un dispositivo de paro que debe ser incorporado al cableado fijo y ubicado cerca del automatismo.

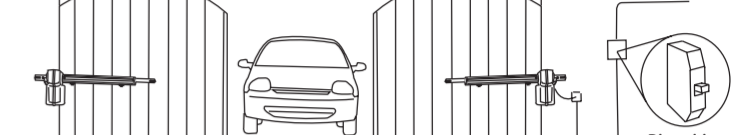

Nota: El dispositivo de desconexión total incorporado en el cableado fijo debe garantizar la desconexión de todos los conductores de red, excepto el de Tierra.

Funcionamiento:
Para activar su operador, presione el botón del control remoto PPA que viene con la máquina durante 1 segundo.



Si se acciona el mando a distancia mientras la puerta se está abriendo, el automatismo se detendrá y permanecerá así hasta que se active de nuevo el mando a distancia.



Si el control remoto se activa mientras la puerta se está cerrando, por razones de seguridad, la puerta se detendrá y se abrirá automáticamente.

Sistema de desbloqueo:
En caso de corte de energía, el equipo cuenta con un sistema de desbloqueo que permite abrir y cerrar manualmente la puerta.

PISTON SHARK
Para operar la puerta en modo manual:

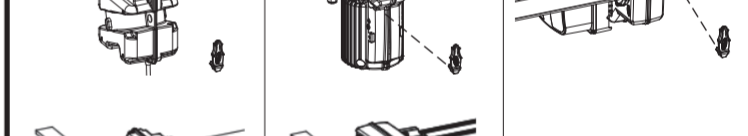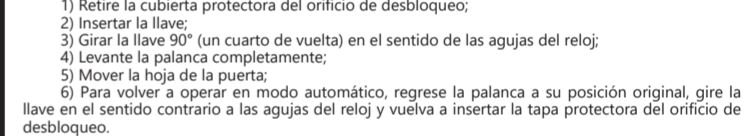

Central de mando:
La central electrónica permite la instalación de otros accesorios que añaden funciones al automatismo y brindan mayor comodidad y seguridad al usuario.





Fotocélula: Evita que una persona o vehículo sea sorprendido en el camino hacia la puerta.

Luz de garaje: Enciende la luz del garaje donde está instalada el automatismo, tan pronto como se activa para la apertura, lo que permite comprobar si hay algún individuo cerca de la vivienda.

Señal: Alerta al peatón de la salida o entrada de vehículos en un lugar determinado.

Los accesorios descritos anteriormente son opcionales y no están incluidos con el producto.














AUTOMATISMO PARA PUERTAS BATIENTES
Identificación del equipo:
Para mayor seguridad del usuario, el AUTOMATISMO PPA dispone de unas etiquetas de marcaje, identificación y atención.

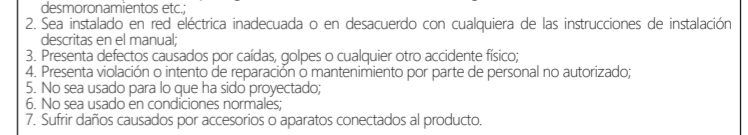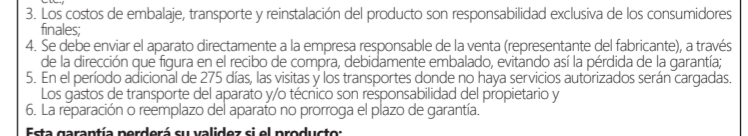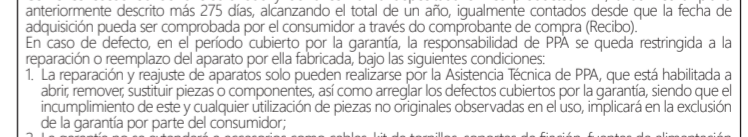

P31264 - 12/2022 Rev. 0

Antes de utilizar el AUTOMATISMO, lea y siga estrictamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato o estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

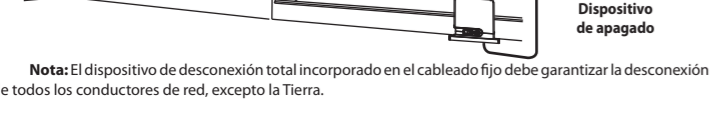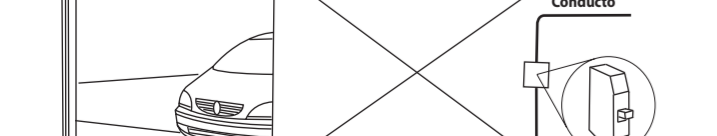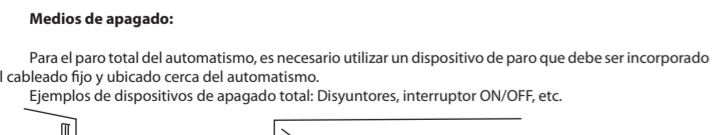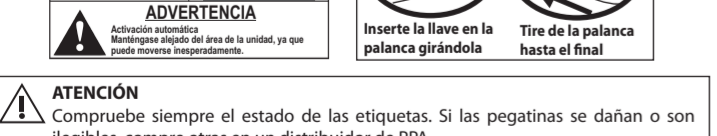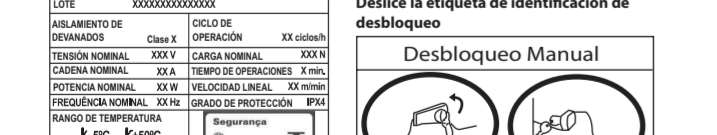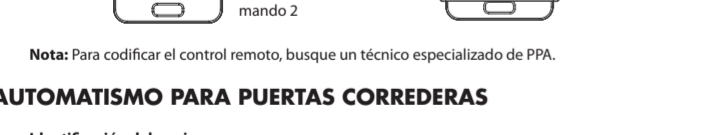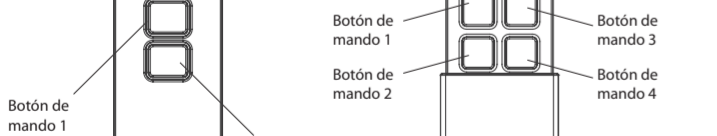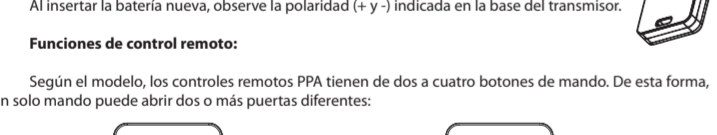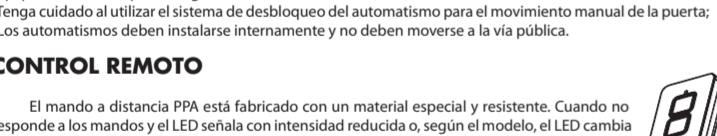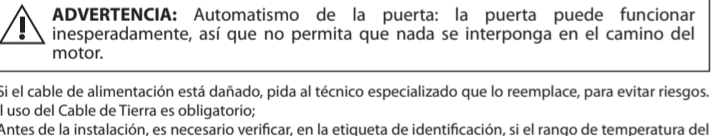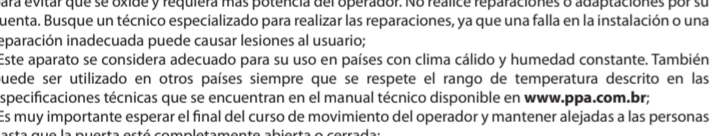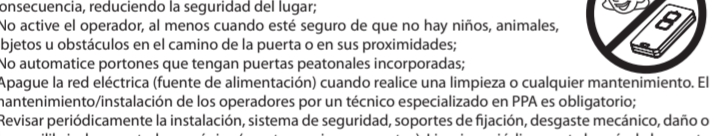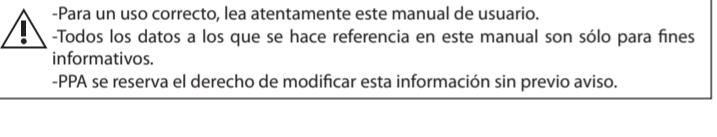

PLAZO DE GARANTÍA
MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda., registrada com CNPJ (CNPJ) 52.605.821/0001-55, localizada em Avenida D. Labieno da Costa Machado número 3526, Distrito Industrial, Garça - SP - Brasil, Código Postal 17.400-000, fabricante de los productos PPA, garantiza este aparato contra defectos de proyectos, fabricación, montaje y/o soldadura en condiciones de calidad de material que se lo hayan apropiado o inadecuado al consumo a cual se destina por el plazo legal de noventa días desde la fecha de adquisición, siempre que se cumplan las orientaciones de instalación descritas en el manual de instrucciones.

Esta garantía perderá su validez si el producto:
1. Sufrir daños provocados por agentes de la naturaleza, como descargas atmosféricas, inundaciones, incendios, desmoronamientos etc.;
2. Sea instalado en red eléctrica inadecuada o en desacuerdo con cualquiera de las instrucciones de instalación descritas en el manual;

Señal: Alerta al peatón de la salida o entrada de vehículos en un lugar determinado. La señal se enciende cuando la puerta se activa para abrir y se apaga tan pronto como está completamente cerrado.

Los accesorios descritos anteriormente son opcionales y no están incluidos con el producto. Se recomienda el uso de fotocélulas y señales para aumentar la seguridad en la operación del automatismo. Póngase en contacto con un representante o visite el sitio web (www.ppa.com.br) para ver los modelos disponibles.

Fabricado por: Motoppar Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda
Av. D. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial - Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil
CNPJ: 52.605.821/0001-55
www.ppa.com.br | +55 14 3407 1000